

PWBAJ PWBCB

Calibrator Cable

조정기(PWBAJ형)는 PWB시리즈 변환기에 접속하여 제로, SPAN 조정을 행할 때에 사용합니다. 조정기와 변환기 본체의 접속에는 전용케이블(PWBCB)을 사용하여 주십시오.




Calibrator



Cable

접속에 (조정기와 본체의 접속)

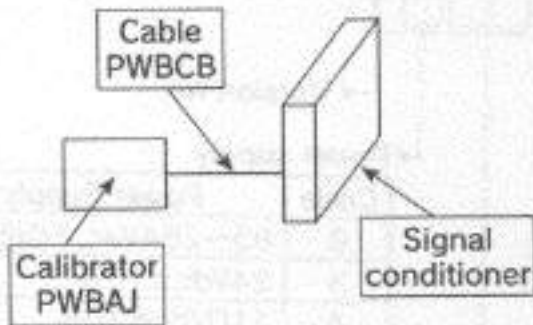


명 식

- Calibrator
PWBAJ-1
 - Cable
PWBCB
- Version No.

외형도

[Unit: mm]

■ Calibrator (PWBAJ)

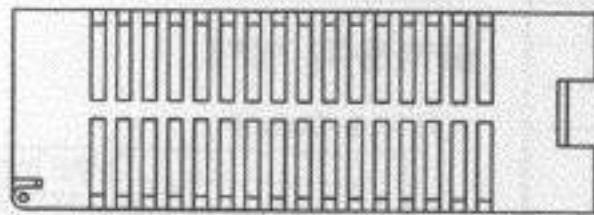

■ Cable (PWBCB)

